

NUMERO1 EN EL MUNDO

MANUAL DEL USUARIO

HELADERA CON FREEZER

RF-B11SAR1

www.midea.com.ar

Por favor lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.



Muchas gracias por adquirir nuestra heladera con freezer.

Por favor observe lo siguiente:

- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para asegurarse que usted obtenga los mejores resultados de este artefacto, por favor lea atentamente este manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Luego de leer el Manual del Usuario, consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

CONTENIDO

1.	Advertencias y precauciones de seguridad	3
2.	Instalación y puesta en marcha	
2.1	Transporte	
2.2	Desembalaje	
2.3	Selección del lugar de instalación	4
2.4	Alimentación eléctrica	5
	Puesta en marcha	
	Ajuste predeterminado de fábrica	
	Características y descripción de los componentes	
3.1	Características de la heladera	7
4	Modo de operación de la heladera	7
4.1	Colocar los alimentos en la heladera.	
5.	Información sobre las funciones de la heladera	
5.1	Botones de control	
5.2	Pantalla del display	
5.3	Display	
	1 /	
	Modo inteligente	
	Modo ahorro de energía	
	Modo convencional	
5.8	Función de preservación cero	.10
	Temperatura del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y ajuste del modo frío rápido	.10
5.10	Temperatura del compartimento helado	.10
5.11	Temperatura del compartimento del freezer y ajuste del modo congelamiento rápido	.10
5.12	Tabla de códigos de fallas	1
	Mantenimiento de la heladera	
	Limpieza de la heladera	
6.2	Recambio de las luces laterales	. 12
6.3	Interrupción del uso	
	Pautas para el ahorro de energía	
	Problemas frecuentes	
8.1	Fenómenos normales	. 13
Gara	antía	15

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este electrodoméstico está destinado para uso hogareño solamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión, para garantizar que no hagan un uso indebido del electrodoméstico.
- La instalación de este electrodoméstico debe llevarse a cabo respetando las indicaciones detalladas en este manual, y es responsabilidad del usuario el cumplimiento estricto de las mismas. Tenga en cuenta que no respetar las indicaciones detalladas en este manual puede dejar sin efecto la garantía del aparato.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la heladera. Por favor sostenga el enchufe firmemente y tire directamente del mismo.
- Tenga cuidado de que el cable de energía no quede presionado bajo la heladera o cualquier otro elemento.
 Cuando mueva la heladera, tenga cuidado de no presionar o dañar el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un service oficial o técnico calificado con el fin de evitar daños.
- Asegúrese que el agua a utilizar sea potable.
- Los alimentos que guarde en el freezer deben estar en recipientes o contenedores cerrados.
- Por favor no coloque botellas de líquido en el freezer para evitar que estallen.
- Para evitar da
 ños, cuando la heladera comience a funcionar, no toque la superficie f
 ía del compartimento del freezer, especialmente con las manos h
 úmedas.
- Por tratarse de una heladera doméstica, este producto es únicamente adecuado para el almacenamiento de alimentos y no se puede utilizar para guardar otros elementos como por ejemplo sangre, drogas, productos biológicos, etc.
- No coloque elementos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en la heladera para evitar daños al producto o incendio.

PRECAUCIÓN



Riesgo de Incendio (R600a)

- No coloque elementos inflamables cerca de la heladera para evitar incendios.
- No da
 ne el circuito del refrigerante. No intente desarmar, reparar o reformar la heladera usted mismo.
 Consulte siempre un técnico calificado.
- No coloque aparatos eléctricos sobre la heladera o dentro de la misma.
- Los espacios entre las puertas de la heladera y entre las puertas y el cuerpo de la misma son pequeños; tenga cuidado de no colocar su mano en estos espacios para evitar apretarse los dedos.
- No derrame agua sobre la heladera al lavarla o enjuagarla. No permita que ingrese agua al recinto de la heladera, ni tampoco coloque recipientes con agua que puedan desbordarse dentro de la misma, para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica de la heladera.
- Evite tener la puerta de la heladera abierta por largo tiempo o abrirla con demasiada frecuencia. Esto le permitirá ahorrar energía y evitará el exceso de humedad dentro del producto, la disminución de la eficiencia y el aumento de la carga operativa.
- Nunca guarde alimentos calientes en la heladera o en el freezer.
- Por favor no sobrecargue la heladera.
- No coloque objetos pesados en la parte superior de la heladera ya que se pueden caer al abrir la puerta y causar danos.
- Por favor desconecte el enchufe si existe un corte o una falla en el suministro de energía eléctrica, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o por motivos de limpieza. No conecte la heladera al suministro de energía dentro de los 5 minutos para evitar daños en el compresor debido a sucesivos arranques.





- Por favor desconecte la unidad inmediatamente si detecta algún olor o humo anormal y comuníquese con un centro de service. No vuelva a conectarla.
- No utilizar este producto si se está en presencia de plagas o insectos (por ejemplo cucarachas) ya que podrían dañar los componentes electrónicos.
- Por favor cierre la llave de gas y luego abra puertas y ventanas en caso que detecte una pérdida de gas. No desconecte la heladera u otros electrodomésticos, ya que una chispa puede provocar un incendio.
- Por favor, en caso de tener que desechar esta heladera, hágalo de acuerdo a la reglamentación local debido al uso de gas refrigerante inflamable. Al eliminar cualquiera de las partes de la heladera por favor comuníquese con el departamento de desechos local para informarse sobre una eliminación segura.
- Antes de desechar esta heladera, por favor quítele las puertas, para evitar que los niños puedan jugar dentro de ella y queden atrapados.

2.INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

2.1 Transporte

- No de vuelta, atraviese o golpee la heladera. No incline la misma por más de los 45°.
- · No tuerza la puerta para evitar deformación.
- La heladera se puede inclinar suavemente hacia atrás (no más de 20°) para permitir traslados de corta distancia utilizando las ruedas traseras.


2.2 Desembalaje

- Quitar todas las envolturas (incluyendo las placas de la base, las almohadillas de gomaespuma y el papel engomado de la heladera) antes de comenzar a utilizarla.
- Si fuese necesario, utilizar un paño húmedo para limpiar el interior y exterior de la heladera (se puede utilizar un poco de detergente neutro). Luego dé el repaso final con un paño humedecido solamente con agua (sin detergente ni otros productos). Finalmente seque con un paño seco y deje la puerta abierta hasta que el interior de la heladera esté completamente seco.

2.3 Selección del lugar de instalación

- La unidad se deberá colocar en un ambiente cerrado, con una adecuada ventilación.
- No coloque la heladera en lugares húmedos y donde se pueda salpicar con agua fácilmente, para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica de la heladera.
- No coloque la unidad directamente expuesta a los rayos del sol y manténgala alejada de fuentes de calor.
- La unidad se deberá colocar en una superficie plana y estable. Mantenga la unidad nivelada (utilice las ruedas de las patas niveladoras, girándolas hacia la derecha o la izquierda, para nivelar la heladera en caso que esté inestable o inclinada).
- No coloque la unidad en lugares demasiado fríos.
- Deberá existir suficiente espacio libre alrededor de la unidad, según se muestra en la figura de la página siguiente, para permitir una adecuada ventilación.

 Debe existir un espacio no menor a 10 cm. desde la parte posterior de la heladera hasta la pared adyacente y desde los laterales de la heladera a las paredes adyacentes respectivamente. Este requerimiento es adecuado para abrir y cerrar las puertas y también para la disipación de calor. Debe existir un espacio libre de 30 cm. por encima de la heladera, para permitir la ventilación y disipación del calor.

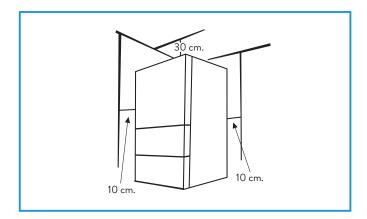

2.4 Alimentación Eléctrica

- Antes de conectar la unidad, asegúrese que el suministro de energía sea exactamente el mismo al señalado en la etiqueta de especificaciones.
- Por favor utilice un toma corriente sólo para este producto y no lo comparta con otros electrodomésticos. No utilice ningún tipo de adaptador, alargue o extensión de cable. En caso de no disponer de un tomacorriente adecuado para este producto, consulte con un electricista matriculado para la instalación del mismo.
- Asegúrese que el tomacorrientes donde va a conectar la heladera disponga de una adecuada puesta a tierra para evitar accidentes.

2.5 Puesta en marcha

- La heladera debe permanecer estable en su posición definitiva durante seis horas antes de conectar la energía y ponerla en funcionamiento por primera vez.
- La heladera deberá funcionar durante 2 ó 3 horas antes de guardar alimentos frescos o congelados. En verano, deberá funcionar por más de 4 horas, considerando que la temperatura ambiente es alta.


2.6 Ajuste predeterminado de fábrica

Al conectar la heladera por primera vez, se activará automáticamente el estado de ajuste predeterminado de fábrica. Luego usted puede ajustar la temperatura de cada cámara (refrigerador, freezer, etc.) de acuerdo a la explicación de las funciones de la pag. 9.



3. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Conozca mejor su heladera y las prestaciones que esta le puede brindar.

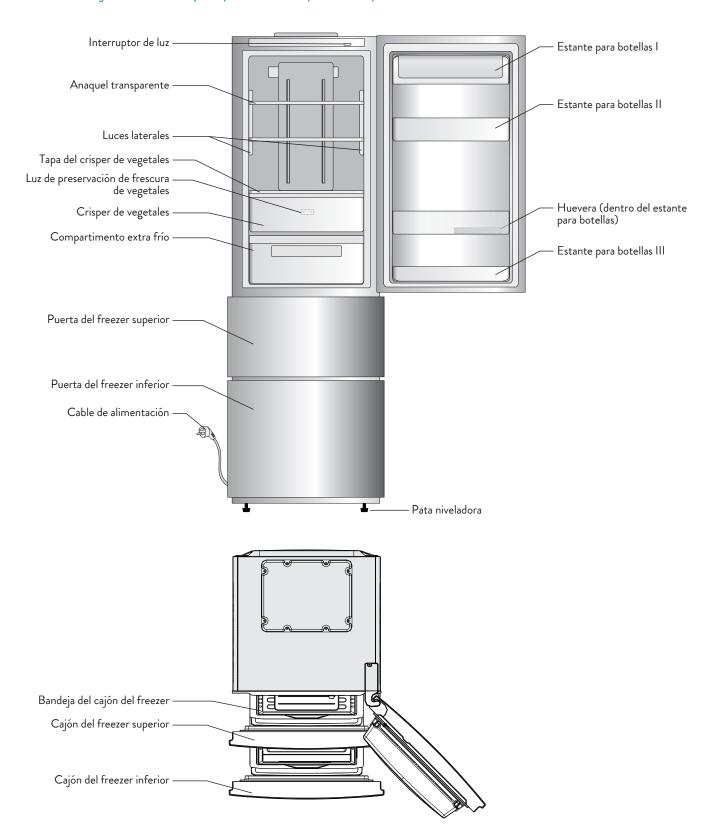

3.1 Características de la heladera

Tres areas de temperatura

- Tiene refrigeración, compartimiento extra frío y freezer para satisfacer las distintas necesidades de almacenamiento de alimentos.
- Heladera (2~8°C) para la refrigeración de diferentes alimentos. La temperatura es regulable.
- Compartimento extra frío (-2~3°C) para almacenamiento de diferentes alimentos, en el que también se puede fijar la temperatura de acuerdo a las necesidades.
- Freezer (-16~-24°C), con temperatura ajustable.
- La temperatura de cada cámara se puede controlar y ajustar por separado.

Control por microcomputadora, temperatura inteligente y exacta

- El software inteligente de control por computadora hace que se retenga la frescura automáticamente adaptándose al cambio de la temperatura ambiente.
- La visualización digital LED hace que el estado de operación de la heladera sea muy claro.
- La función de alarma automática se activa cuando la puerta de la heladera no está correctamente cerrada o la temperatura en la cámara es demasiado alta.
- Funciones inteligentes, enfriamiento rápido, congelamiento rápido, ahorro de energía, bloqueo de pantalla, y otras funciones hacen que la heladera sea la más conveniente al momento de elegir.
- Función de memoria de corte que facilita la recuperación automática de los estados de ajuste anteriores al corte
- Función de detección de fallas que facilitan el mantenimiento.

4. MODO DE OPERACIÓN DE LA HELADERA

Debido a la aislación térmica de los compartimentos de la heladera, no importa como varía la temperatura ambiente, el software inteligente de control por computadora conservará la función de la heladera en un estado adecuado y siempre mantendrá el mejor efecto de refrigeración.

- Modo inteligente: sugerimos que usted utilice este modo si no tiene ninguna necesidad especial ya que la refrigeración de la heladera, tanto el ajuste en la cámara de la heladera como del freezer, se controlarán automáticamente mediante el modo inteligente.
- Modo de ahorro de energía: si usted se encuentra de vacaciones y no tiene o tiene escaso contenido en la misma, puede elegir el modo de ahorro de energía, el cual operará a un bajo costo de energía.
- Modo manual: usted puede ajustar la temperatura de cada cámara de almacenamiento de acuerdo a sus necesidades.

4.1 Colocar los alimentos en la heladera

Sugerencia: colocar los alimentos en la heladera un tiempo después de ponerla en funcionamiento, hasta que la temperatura de cada cámara alcance la temperatura de almacenamiento fijada, o luego de que el compresor se haya detenido por primera vez. Esto es adecuado para que los alimentos mantengan su frescura.

Aviso: luego de cambiar la temperatura fijada o de haber colocado nuevos alimentos en la heladera, la temperatura en el recinto alcanzará un equilibrio. La cantidad de tiempo dependerá del cambio de la temperatura fijada, la temperatura del ambiente, la frecuencia al abrir la puerta y la cantidad de alimentos en la heladera.

Compartimento de la Heladera

Por favor colocar los alimentos de corto almacenamiento o aquellos que se consumirán en cualquier momento en la heladera. La temperatura de la heladera es aproximadamente de 2~8°C, la cual puede restringir la reproducción de bacterias, pero es incorrecto almacenar alimentos en la heladera por períodos largos de tiempo.



- Los alimentos cocidos se deberán colocar en la heladera una vez enfriados.
- Es mejor sellar o empaquetar los alimentos antes de colocarlos en la heladera.
- Para conservar la frescura de las verduras se deberá balancear la humedad, de lo contrario la humedad en el compartimento de las verduras acelerará su deterioro. Si las verduras están empaquetadas, se pueden mantener por un período más largo de tiempo.

Compartimento Extra Frío

La temperatura del compartimento extra frío se puede ajustar en un rango de -2°C a 3°C. Al mismo tiempo la función de ajuste de temperatura puede cumplir con las necesidades de almacenamiento de diferentes alimentos y bebidas. Sin embargo, el rango de ajuste de temperatura del compartimento extra frío es comparativamente menor. Por lo tanto, para evitar daños de congelamiento y deterioro, cada vez que usted ajuste la temperatura del compartimento deberá limpiar y clasificar los alimentos almacenados en el mismo para asegurarse que todos los alimentos sean adecuados para guardar bajo la nueva temperatura de ajuste.

Las diferentes temperaturas adecuadas para distintos alimentos y bebidas son las siguientes:

- 1) O°C: pescado fresco, carne fresca, huevos frescos y otros alimentos,
- 2) 2°C~3°C: bebidas gaseosas.

Freezer


- Generalmente la temperatura del freezer está por debajo de -18°C, los alimentos que necesitan largos períodos de almacenamiento se pueden guardar en este sitio.
- Los alimentos de congelamiento rápido comprados se deberán colocar en el freezer para crio-conservación antes de que se descongelen.
- Los alimentos calientes se deben enfriar a temperatura ambiente antes de colocarlos en el freezer.
- Las frutas y verduras no se deben colocar en el freezer para evitar daños de congelamiento. No colocar recipientes de vidrio con agua en el freezer para evitar roturas.
- Los alimentos en el freezer deben guardarse clasificados, para evitar permanecer largo tiempo con la puerta del mismo abierta y ahorrar energía.

Cajones del freezer

Se utilizan para el guardado de alimentos que necesitan freezer. Los cortes de carne grandes se deberán dividir en partes de acuerdo a la conveniencia de consumo. Al tomar los alimentos, por favor primero abrir el cajón y presionar hacia adentro de la bandeja sobre el cajón y luego tomar el alimento del cajón inferior.

Aviso: por favor cerrar correctamente el cajón luego de utilizar el freezer.

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DE LA HELADERA

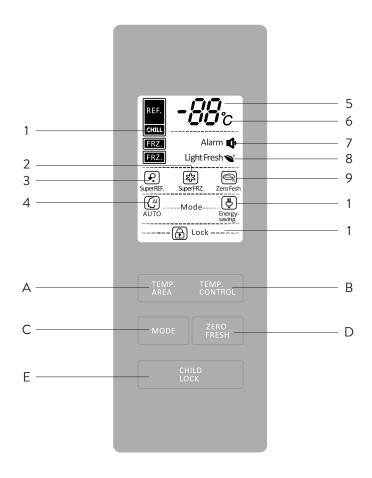

5.1 Botones de control

- A. Selección de zona de temperatura.
- B. Regulación de la temperatura.
- C. Ajuste de modo.
- D. Preservación cero.
- E. Bloqueo/desbloqueo.

5.2 Pantalla del display

- 1. Diagrama esquemático de los compartimentos.
- 2. Icono de congelamiento rápido.
- 3. Ícono de enfriamiento rápido.
- 4. Modo inteligente.
- 5. Zona de visualización de temperatura/falla.
- 6. Icono de grados Celsius.
- 7. Alarma de falla.
- 8. Ícono de preservación Light Fresh.
- 9. Icono de preservación Zero Fresh.
- 10. Modo de ahorro de energía.
- 11. Icono de bloqueo.

5.3 Display

 Al iniciarse el encendido, se visualizan todas las pantallas durante 3 segundos mientras se emite un sonido de arranque y luego se muestra el visor normal de operación (operación inteligente con las siguientes temperaturas de ajuste: compartimento de heladera 5°C / compartimento extra frío 0°C / freezer -18°C).

• Visualización normal de operación

El ícono de preservación Light Fresh (8) indica el funcionamiento de la luz de preservación de frutas y vegetales. En funcionamiento normal siempre permanece encendido.

Cuando exista una falla, el ícono de alarma (ícono 7) comenzará a titilar.

Zona de visualización de la temperatura: cuando exista una falla, titilará mostrando un código de falla (el de mayor prioridad). Cuando no exista una falla, se muestra la temperatura fijada de alguno de los compartimentos de la heladera. Al iniciarse el encendido, se muestra la temperatura fijada del compartimento de la



heladera por defecto. Presionando el botón de zona de temperatura (botón A) se pueden cambiar entre el compartimento de la heladera, el compartimento extra frío y el compartimento del freezer.

 Esquema de los compartimentos: El dibujo esquemático de los compartimento de la heladera para la información de las temperaturas fijadas está siempre encendido.

Control del display

Bajo circunstancias normales, el display se apaga luego de 20 segundos sin acción (no abrir la puerta, no presionar ningún botón de operación, etc.)

El display regresa al estado normal cuando se abre la puerta y se presiona algún botón de operación. Cuando existe alguna falla con "código de falla visible", la pantalla del display estará siempre encendida.

5.4 Bloqueo y desbloqueo

En la función de desbloqueo, presionar y sostener el botón de bloqueo/desbloqueo (botón E) durante 3 segundos para ingresar la función de bloqueo y el ícono de bloqueo se enciende (Figura 11).

En la función de bloqueo, presionar y sostener el botón de bloqueo/desbloqueo (botón E) durante 3 segundos para ingresar la función de desbloqueo y el ícono de bloqueo se apagada (Figura 11).

Se ingresa automáticamente en la función de bloqueo luego de 20 segundos de no presionar ningún botón de operación. Además de la emisión de la alarma de apertura de la puerta y el compartimento de alimentos del freezer, se puede ejecutar la alarma de alta temperatura con la función de bloqueo. Las siguientes operaciones de los botones se deben ejecutar en el estado de desbloqueo. Si se operan en el modo de bloqueo, el ícono de bloqueo (Figura 11) titila 3 veces y emite un sonido al mismo tiempo.

5.5 Modo inteligente

Presione el botón Modo (botón C) hasta que se encienda el ícono de modo inteligente, el ajuste del modo inteligente iniciará luego del bloqueo.

5.6 Modo de ahorro de energía

Presione el botón Modo (botón C) hasta que se encien-

da el ícono de ahorro de energía, el ajuste del modo ahorro de energía iniciará luego del bloqueo.

5.7 Modo convencional

Presione el botón de Modo (botón C) hasta que se apaguen el ícono inteligente y de ahorro de energía, el ajuste del modo convencional iniciará luego del bloqueo.

5.8 Función de preservación cero (Zero Fresh)

Esta función ajusta automáticamente a 0°C la temperatura del compartimento extra frío. Presione el botón de preservación cero (botón D) hasta que el ícono preservación cero esté encendido/apagado para habilitar/cancelar la función de preservación cero y el ajuste iniciará luego del bloqueo.

5.9 Temperatura del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y ajuste del modo frío rápido

Presione el botón de zona de temperatura (botón A) para activar el área del visor de temperatura y mostrar la temperatura de ajuste del compartimento de la heladera (compartimento de almacenamiento de alimentos frescos). El dibujo esquemático del compartimento de la heladera titilará, y los del compartimento extra frío y freezer estarán siempre encendidos. Presione el botón de control de la temperatura (botón B) para activar la temperatura en el rango de $2\sim8^{\circ}$ C. El ciclo de selección en esta función es el siguiente: 8° C \rightarrow 7° C \rightarrow 6° C \rightarrow 5° C \rightarrow 4° C \rightarrow 3° C \rightarrow 2° C \rightarrow frío rápido \rightarrow 8° C. Al ajustar el modo frío rápido, el ícono de frío rápido estará encendido y el visor de temperatura mostrará 2° C, teniendo efecto luego del bloqueo.

5.10 Temperatura del compartimento extra frío

Presione el botón de zona de temperatura (botón A) para activar el área del visor de temperatura y mostrar la temperatura de ajuste del compartimento extra frío. El dibujo esquemático del compartimento extra frío titilará, y los de los compartimentos de la heladera y del freezer estarán siempre encendidos. Presione el botón de control de la temperatura (botón B) para activar la temperatura en el rango de $-2^{\circ} \sim 3^{\circ}$ C. El ciclo de selección en esta función es el siguiente: 3° C $\rightarrow 2^{\circ}$ C $\rightarrow 1^{\circ}$ C $\rightarrow 0^{\circ}$ C $\rightarrow -1^{\circ}$ C $\rightarrow -2^{\circ}$ C $\rightarrow 3^{\circ}$ C, teniendo efecto luego del bloqueo.

5.11 Temperatura del compartimento del freezer y ajuste del modo congelamiento rápido

Presione el botón de zona de temperatura (botón A) para activar el área del visor de temperatura y mostrar la temperatura de ajuste del compartimento del freezer. El dibujo esquemático del compartimento del freezer titilará, y los del compartimento de la heladera y compartimento extra frío estarán siempre encendidos. Presione el botón de control de la temperatura (botón B) para activar la temperatura en el rango de -24° ~- 16° C. El ciclo de selección en esta función es el siguiente: -16° C \rightarrow -17° C \rightarrow -18° C \rightarrow -19° C \rightarrow congelamiento rápido \rightarrow 16° C. Al ajustar el modo congelamiento rápido, el ícono de congelamiento rápido estará encendido, teniendo efecto luego del bloqueo.

5.12 Tabla de códigos de fallas

Indicación	Falla
E1	Falla del sensor de temp. de la heladera
E2	Falla del sensor de temp. del freezer
E5	Falla del sensor de temp. del compartimento helado
E6	Circuito de comunicación
E9	Alarma de alta temperatura en el freezer
Ed	Alarma de puerta abierta

6. MANTENIMIENTO DE LA HELADERA

6.1 Limpieza de la heladera

- La suciedad detrás de la heladera y en el piso deberá limpiarse periódicamente para mejorar el efecto de enfriamiento y ahorrar energía. El interior de la heladera se deberá limpiar regularmente para evitar olores. Se recomienda utilizar un paño suave o esponja humedecida en agua y detergente neutro anticorrosivo para realizar la limpieza. El repaso final deberá realizarse con un paño humedecido con agua limpia, sin detergente ni otros productos agregados y luego secarse con un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de conectar la energía.
- No utilice para limpiar la heladera: cepillos duros, esponja de acero, cepillos metálicos, abrasivos como por ejemplo pasta dental, solventes orgánicos (como por ejemplo alcohol, acetona, aceite de banana, etc.) agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, ya que estos pueden provocar daños en la superficie e interior del electrodoméstico.



- No derrame agua para no afectar las propiedades de aislación eléctrica.
- Si se mancha con aceite comestible o aderezos, por favor limpiarlo inmediatamente (es posible que se produzca una rotura en los componentes plásticos).



Por favor desconecte la heladera de la alimentación eléctrica para realizar la limpieza.



6.2 Recambio de las luces laterales

Si existe alguna falla en las luces laterales de la heladera por favor comunicarse con un profesional para su reparación.

6.3 Interrupción del uso

Los alimentos se pueden preservar por un par de horas aún en verano en caso que exista una falla de energía. Se recomienda reducir la cantidad de veces que se abre la heladera y no colocar alimentos frescos en el freezer.

Por favor desconecte la heladera si no la utiliza por un período largo de tiempo y para su limpieza. Mantener la puerta abierta para evitar el mal olor.

Antes de mover la heladera, por favor quite todos los elementos de la misma y asegure los anaqueles, el crisper de la fruta y verdura, los estantes y asegure las puertas para que no se abran durante el movimiento.



Se recomienda una operación continua cuando se inicia el funcionamiento de la heladera. Por favor no mueva la heladera bajo circunstancias normales para no afectar la vida útil de la heladera.

7. PAUTAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- El electrodoméstico se deberá colocar alejado de cualquier electrodoméstico que produzca calor o conductos de calor y fuera del alcance de los rayos del sol.
- Los alimentos calientes se deberán enfriar a temperatura ambiente antes de colocarlos en la heladera. Al sobrecargar la heladera se fuerza al compresor a funcionar por períodos más prolongados. Los alimentos que se congelan demasiado despacio pueden perder su calidad o arruinarse.
- Asegúrese envolver correctamente los alimentos y limpiar los contenedores de la heladera antes de colocarlos en la misma. Esto evita la formación de escarcha que se produce dentro del electrodoméstico.
- El cesto de almacenamiento de la heladera no se debe revestir con papel de aluminio, papel manteca o papel de cocina. Estos materiales pueden interferir con la circulación de aire haciendo que el electrodoméstico funcione con menor eficiencia.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las veces en que se abre y cierra la heladera.

8. PROBLEMAS FRECUENTES

Algunos inconvenientes de resolución simple que se detallan a continuación, pueden ser resueltos por el usuario. En caso de no poder solucionarlos, por favor comuníquese con un service autorizado.

La heladera no funciona.	Chequear si la heladera está enchufada y conectada a la energía. Baja tensión. Falla eléctrica o interrupción del circuito.
La heladera no enfría bien.	La temperatura de ajuste es demasiado alta. Hay demasiados alimentos en la heladera. Hay algún alimento caliente en la heladera. Se abre y cierra la heladera con demasiada frecuencia. Algún objeto interrumpe el cierre normal de la puerta. Existe alguna fuente de calor cercana a la heladera.
La heladera hace mucho ruido.	Verificar que los alimentos estén nivelados y la heladera esté balanceada. Verificar que las partes de la heladera (anaqueles, crispers, estantes) estén adecuadamente colocadas.
Los alimentos en la heladera se congelan.	La temperatura de la heladera se ajusta al modo enfriamiento rápido. Existen alimentos con gran contenido de humedad en los estantes.
Hay mucho olor.	Envolver herméticamente los alimentos con mucho olor. Alimentos en mal estado. Limpiar el interior de la heladera.

Si la condición no ha mejorado luego de verificar los ítems anteriores, por favor comuníquese con un service oficial.

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, un service oficial o un técnico calificado deberán reemplazarlo para evitar daños.

8.1 Fenómenos normales

El fluido refrigerante en el tubo capilar de la heladera fluye a gran velocidad y algunas veces pueden ingresar algunas burbujas produciendo un ruido irregular en la salida. Si la heladera está en modo de enfriamiento o congelamiento rápido, al abrir el freezer se puede sentir una brisa provocada por el funcionamiento del ventilador.

Cuando la heladera está en funcionamiento los laterales de la misma están disipando el calor.

Si el aire es demasiado húmedo se puede producir un poco de humedad alrededor de la puerta de la heladera, y es correcto utilizar un paño para limpiarla.



NOTAS				



Garantía

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

- 1- <u>Garantía:</u> Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.A. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.
- 2- Alcance y lugar de cobertura: La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción remplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.
 - Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil trasporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.
 - Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.
 - Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.
- 3- <u>Duración de los plazos de garantía:</u> El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 24 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.
- 4- Exclusiones: Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO.
- 5- Aclaraciones: No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.
 - La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este ultimo caso la falta de mantenimiento.
 - Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.
- 6- El plazo indicado: comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.
- 7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.

Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario):	

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

Atención de pedidos de service y/o compra de repuestos:

Consultar al 0810-333-4910

Importa y Garantiza: Carrier S.A. - Vedia 3616 (C1430DAH) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina www.midea.com.ar





Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.A. Vedia 3616 (C1430DAH) Buenos Aires / Argentina Manual Nro. RF-B11SAR1-00MU Edición Julio 2014

Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.